

CR 080.00





- CZ Vanová baterie do podlahy Chrome
- DE Wannenbatterie bodenstehend Chrome
- GB Bathtub floor-mounted tap Chrome
- FR Mitigeur sur colonne au sol pour baignoire Chrome
- HU Padlón álló kádcsaptelep Chrome
- UA Підлоговий змішувач для ванни Chrome
- RU Напольный смеситель для ванны Chrome
- SK Vaňová batéria do podlahy Chrome
- PL Wannowa bateria podłogowa Chrome
- RO Baterie stativă pentru căzi Chrome
- ES Monomando para bañera en el suelo Chrome
- LT Ant grindų statomas maišytuvas vonioms Chrome








RAVAK®



3	
6	
7	
16	
17	
18	

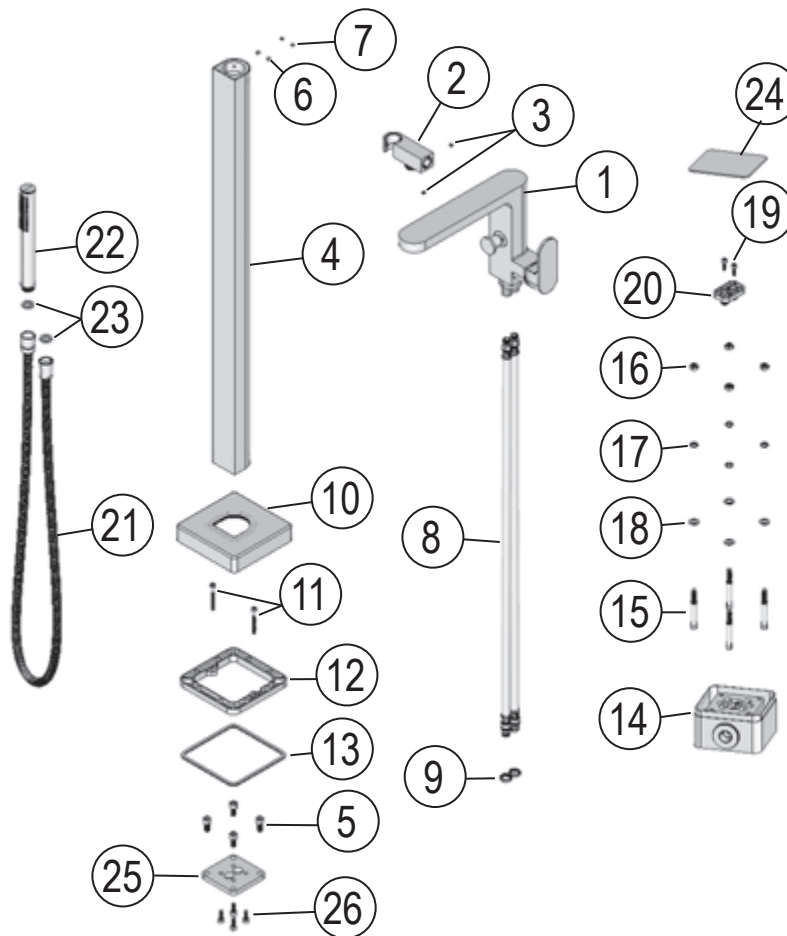
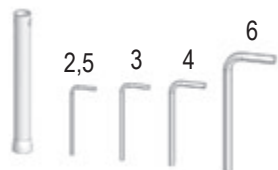



1	1x
2	1x
3	2x
4	1x
5	4x
6	2x
7	2x
8	2x
9	2x
10	1x
11	2x
12	1x
13	1x
14	1x
15	4x
16	4x
17	4x
18	4x
19	2x
20	1x
21	1x
22	1x
23	2x
24	1x
25	1x
26	4x

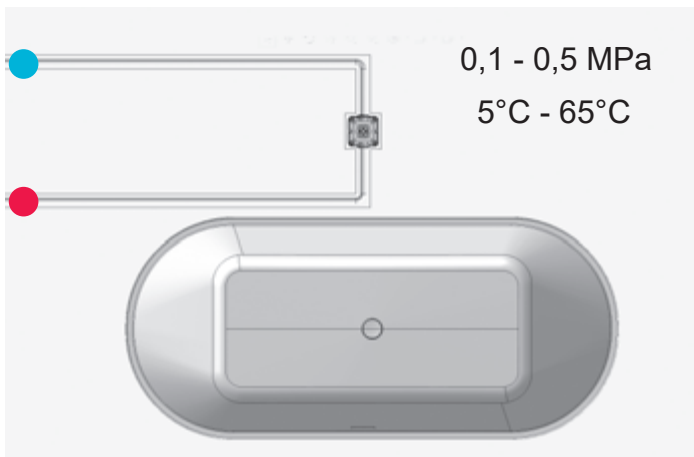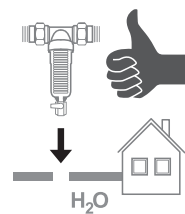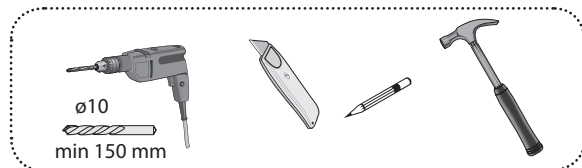
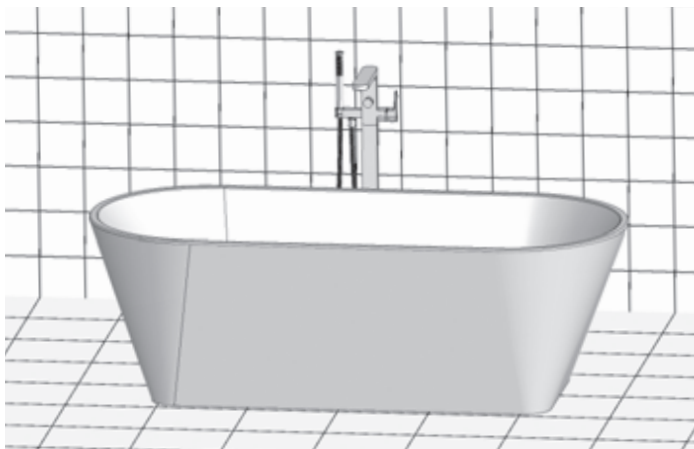


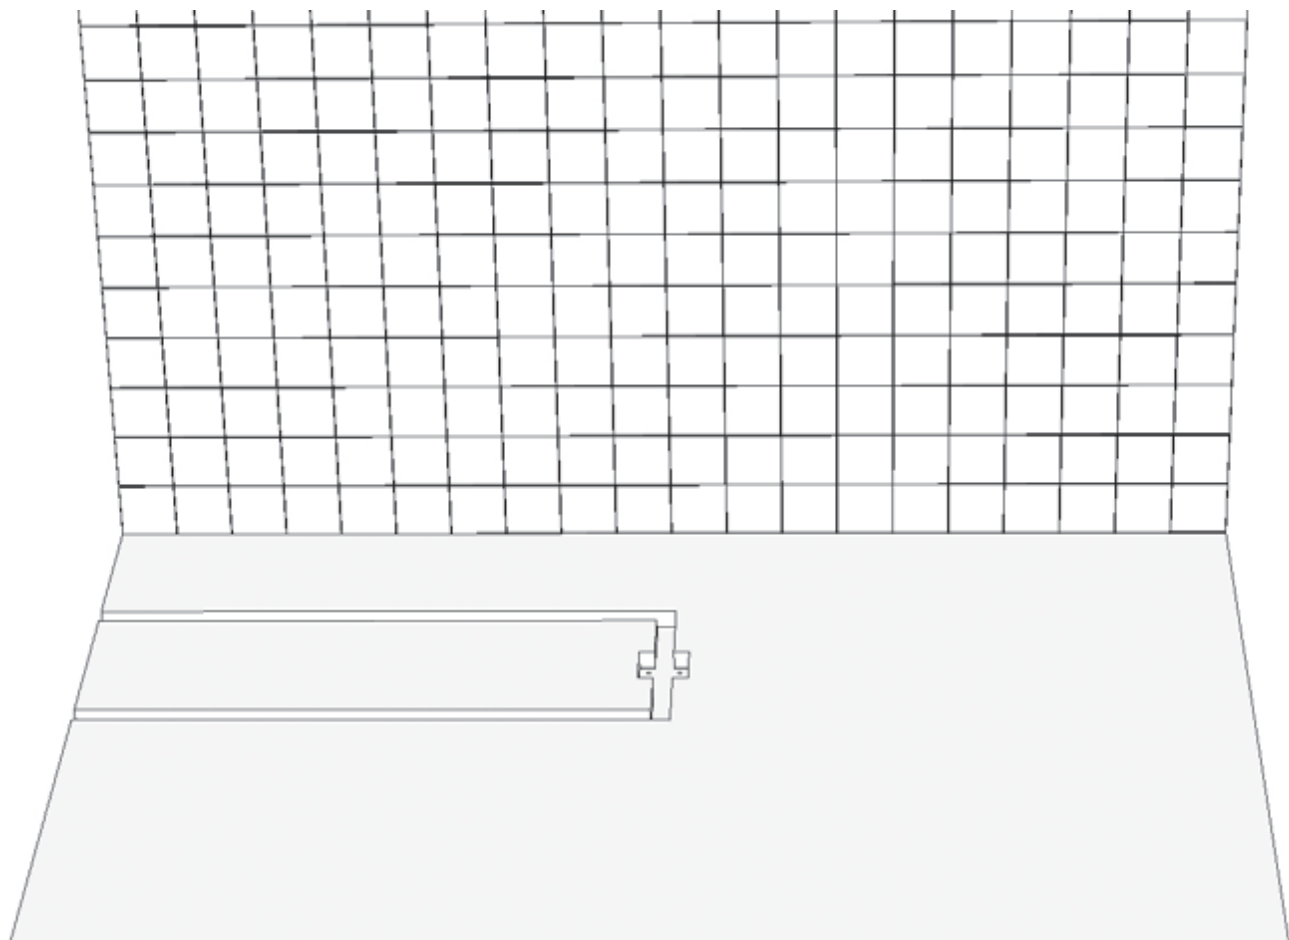


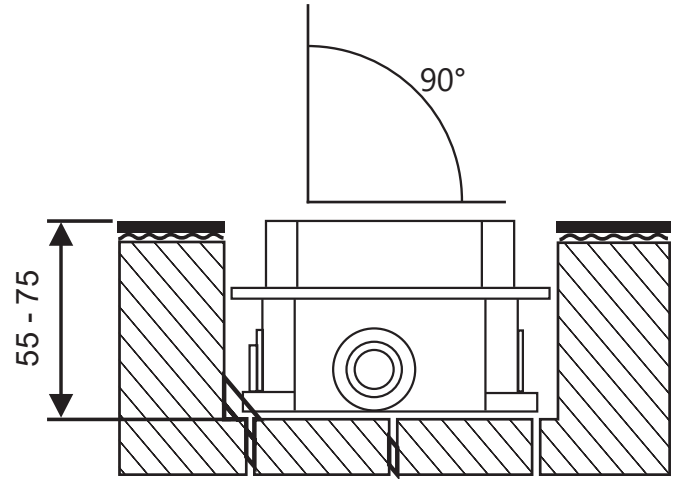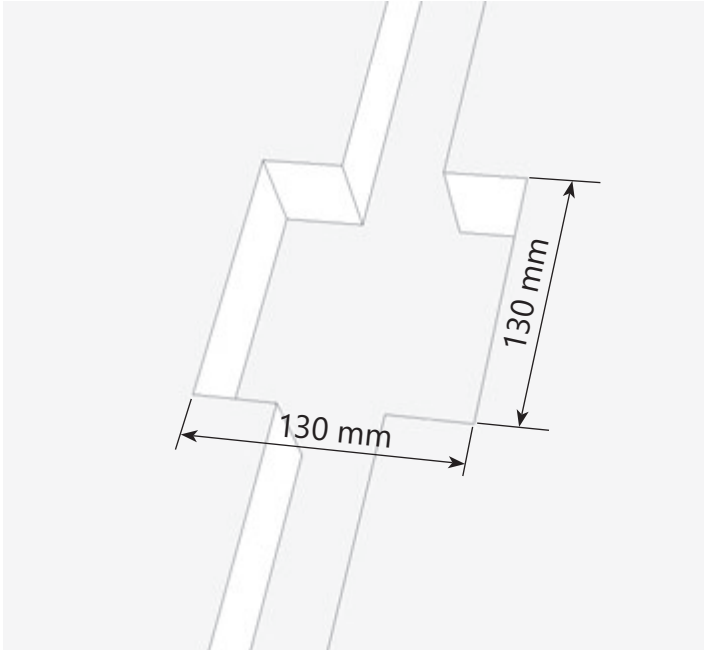


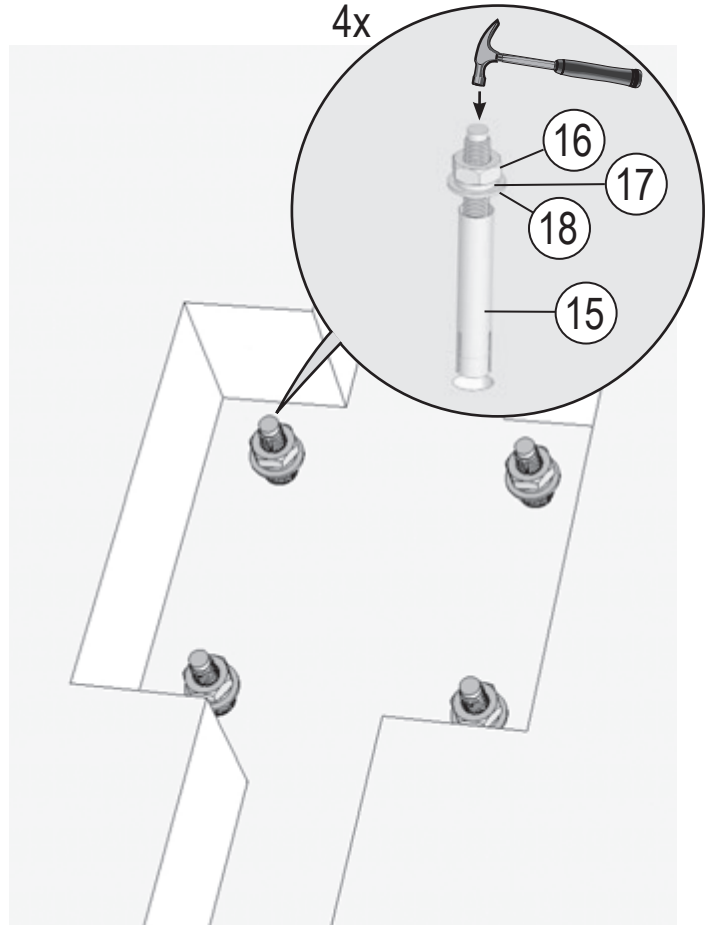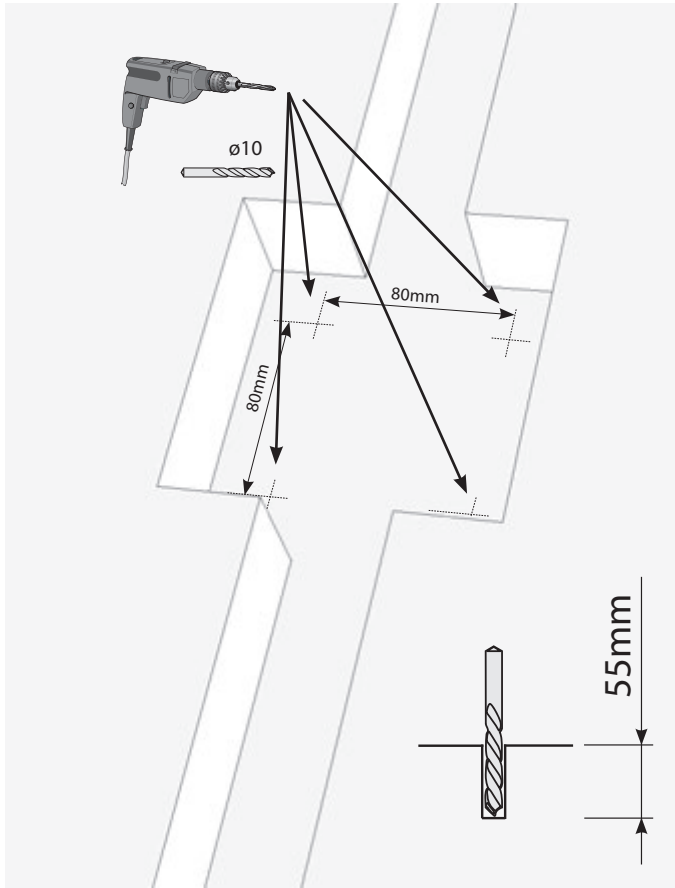

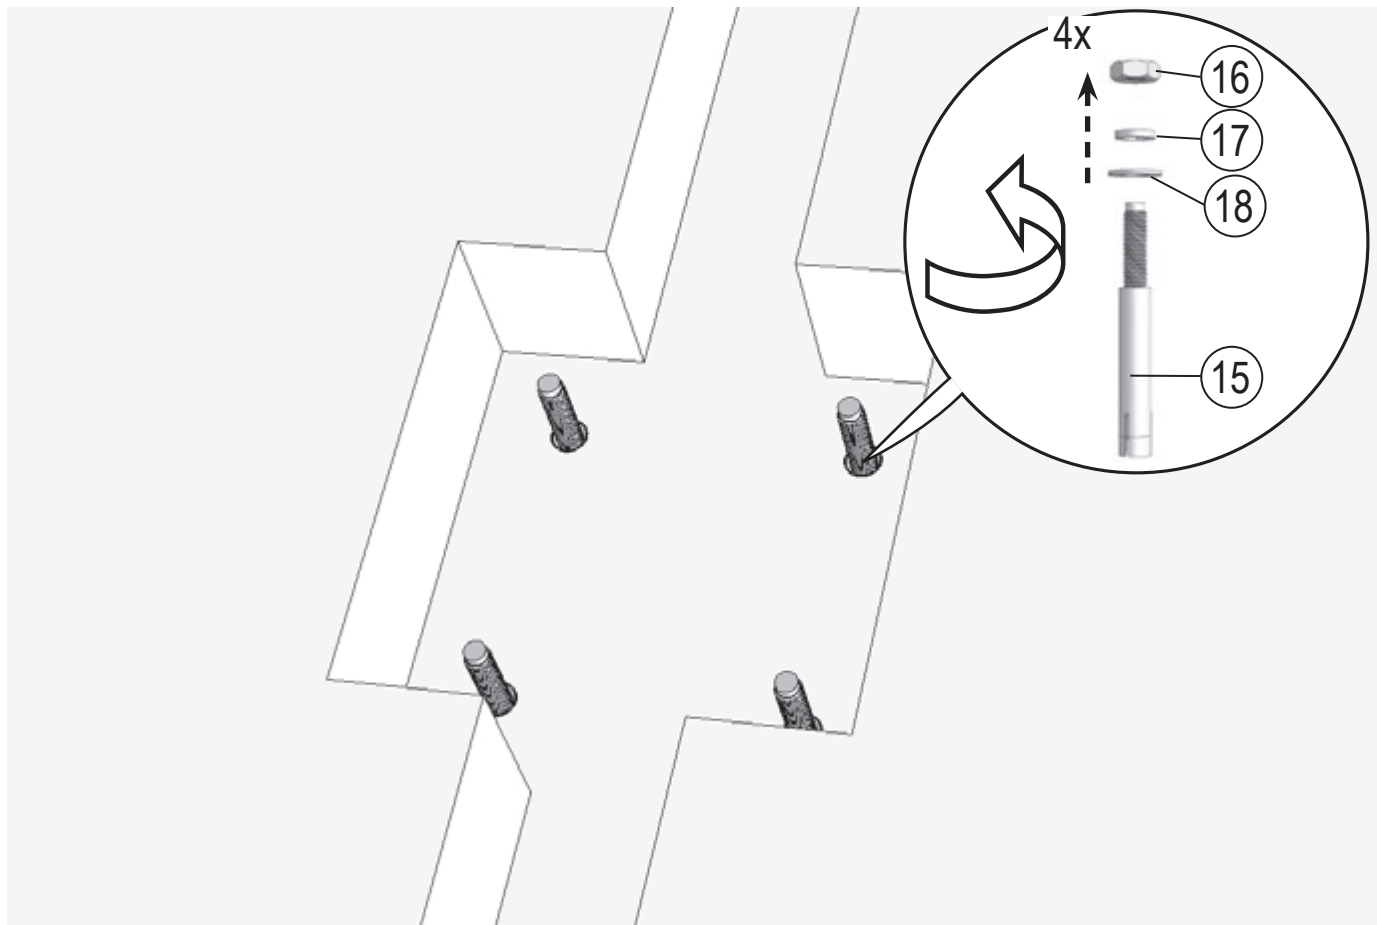


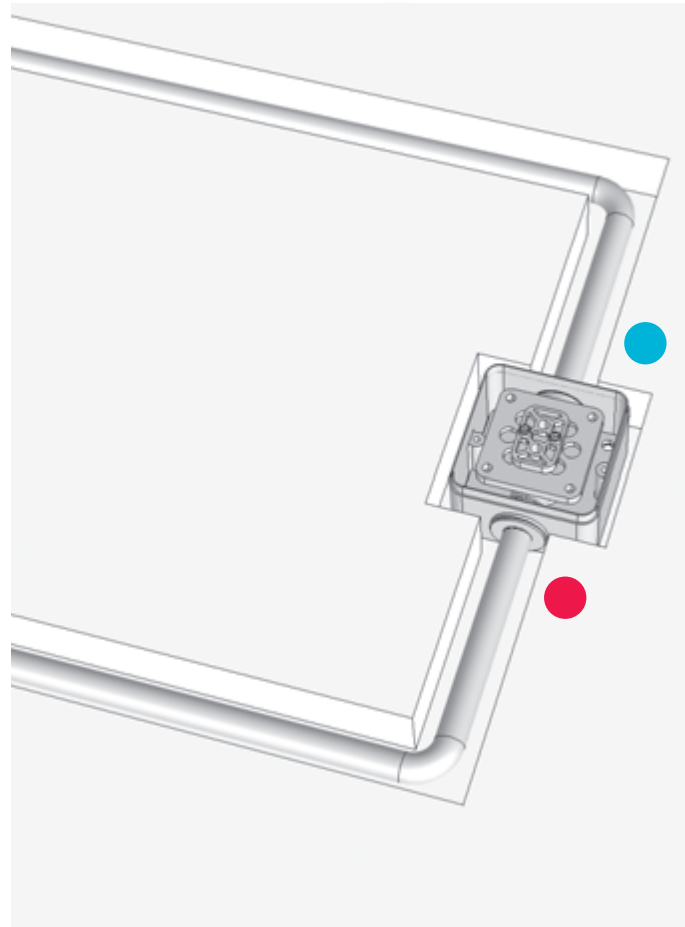
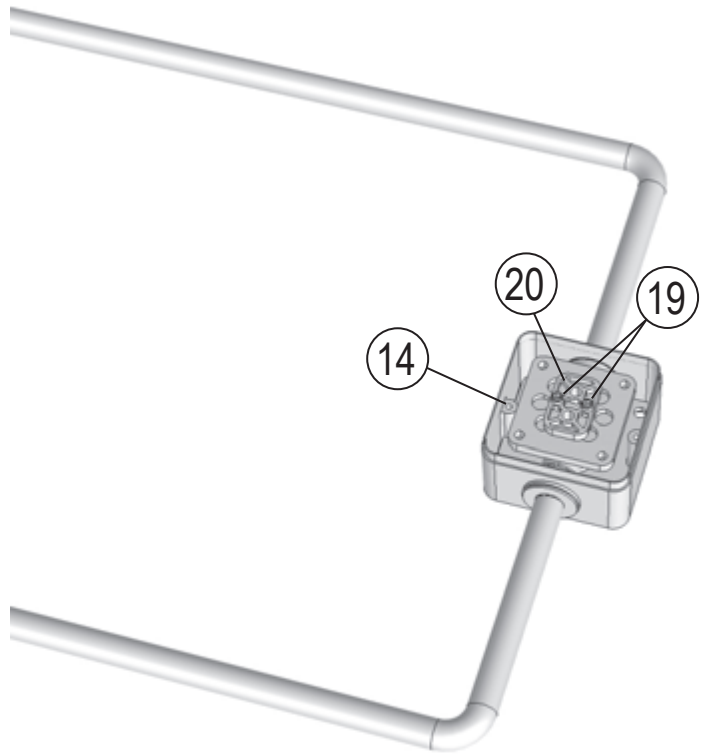



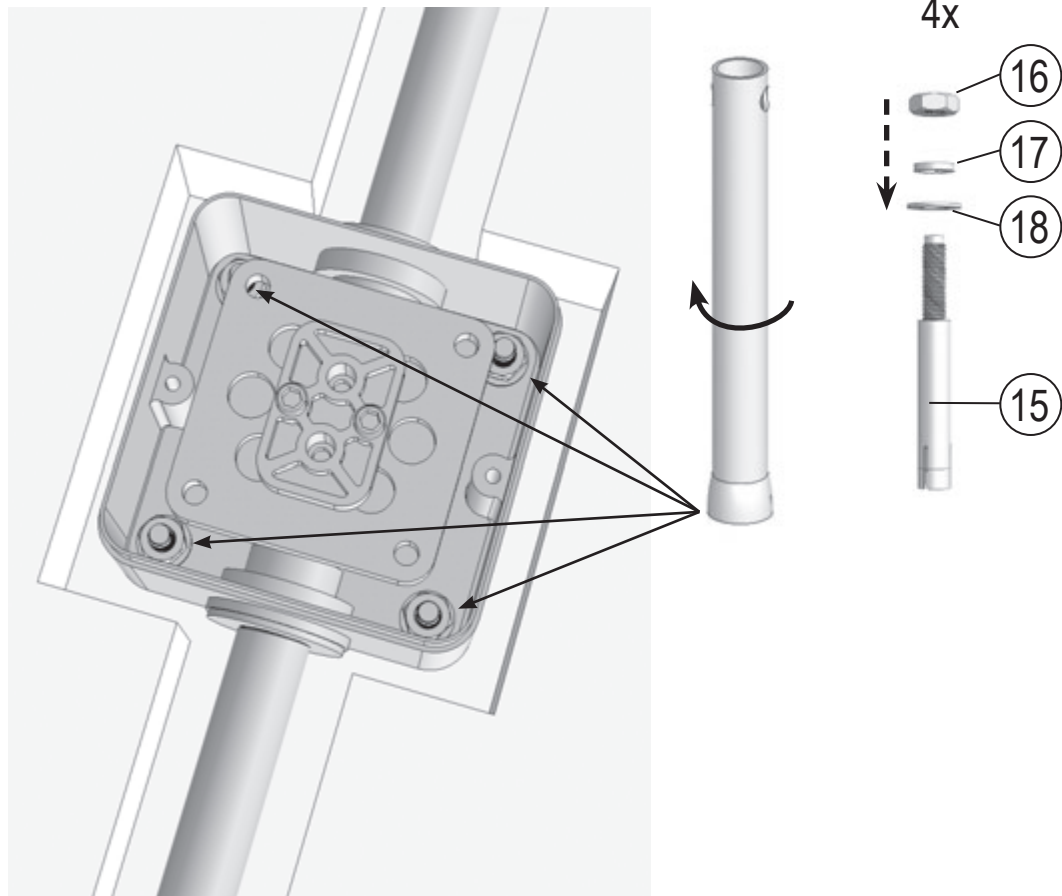


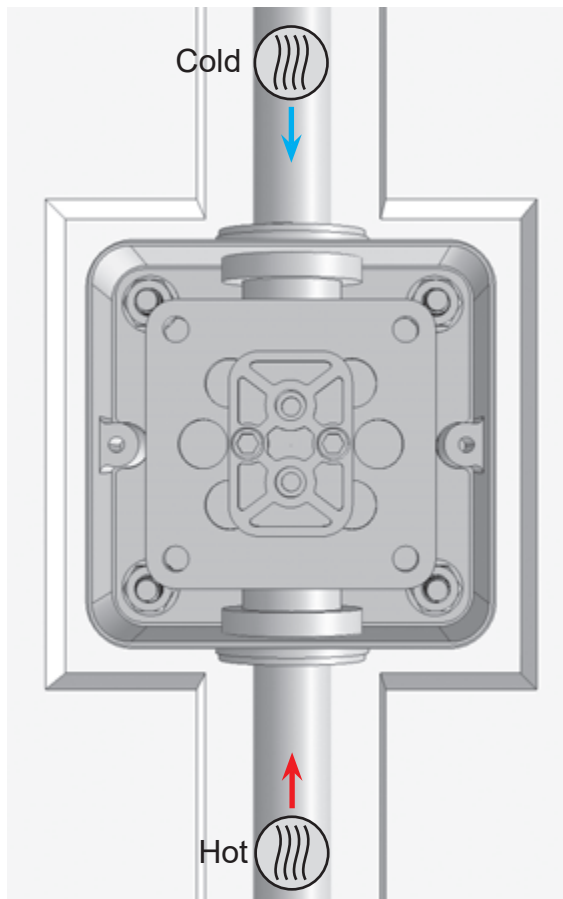




- CZ Zkouška těsnosti** - Otevřete uzávěr vody pro kontrolu správného utěsnění všech částí. Z R-BOXU NESMÍ VYTÉKAT ŽÁDNÁ VODA.
- PL Próba szczelności** - Otworzyć dopływ wody, aby skontrolować szczelność wszystkich części. Z R_BOXU NIE POWINNA WYCIEKAĆ WODA.
- HU Tömítettség vizsgálata** - Engedje meg a vizet hogy ellenőrizze a megfelelő tömítettséget. AZ R-BOXBÓL NEM KELLENE VÍZNEK KIFOLYNIÁ.
- SK Skúška tesnoti** - Otvorte uzáver vody pre kontrolu správneho utesnenia všetkých častí. Z R-boxu nesmie vytekať žiadna voda.
- D Dichtheitsprüfung** - Den Wasserverschluss öffnen, um die richtige Abdichtung aller Teile zu prüfen. AUS DER R-BOX SOLL KEIN WASSER HERAUSFLIEßEN.
- LT Sandarumo bandymas** - Atidarykite vandens tiekimo vožtuvą ir patikrinkite visų jungiamųjų dalių sandarumą. IŠ „R-BOX“ NETURI BŪTI JOKIŲ PRATEKĖJIMŲ.
- ES Prueba de estanqueidad** - Abra la llave de agua para chequear la estanqueidad de todas las partes. NO DEBERÍA HABER FUGAS DE AGUA EN NINGUNA PARTE DEL R-BOX.
- RU Проверка герметичности** - Откройте воду для проверки герметичности всех частей. ИЗ R-BOX НЕ ДОЛЖНА ТЕЧЬ ВОДА.
- RO Proba de etanșeitate** - Deschideți apa pentru a verifica etanșeitatea tuturor componentelor. DIN R-BOX NU ARE VOIE SĂ CURGĂ DELOC APĂ.
- UA Перевірка герметичності** - Увімкніть воду для перевірки герметичності усіх частин. ПРОТІКАННЯ R-BOX БУТИ НЕ ПОВИННО.
- FR Test d'étanchéité** - Ouvrez le robinet d'eau pour contrôler la parfaite étanchéité de toutes les pièces. LE R-BOX NE DOIT PAS FUIRE.
- GB Testing procedure** - Open the water supply valve to check whether any leaking from any connection parts.

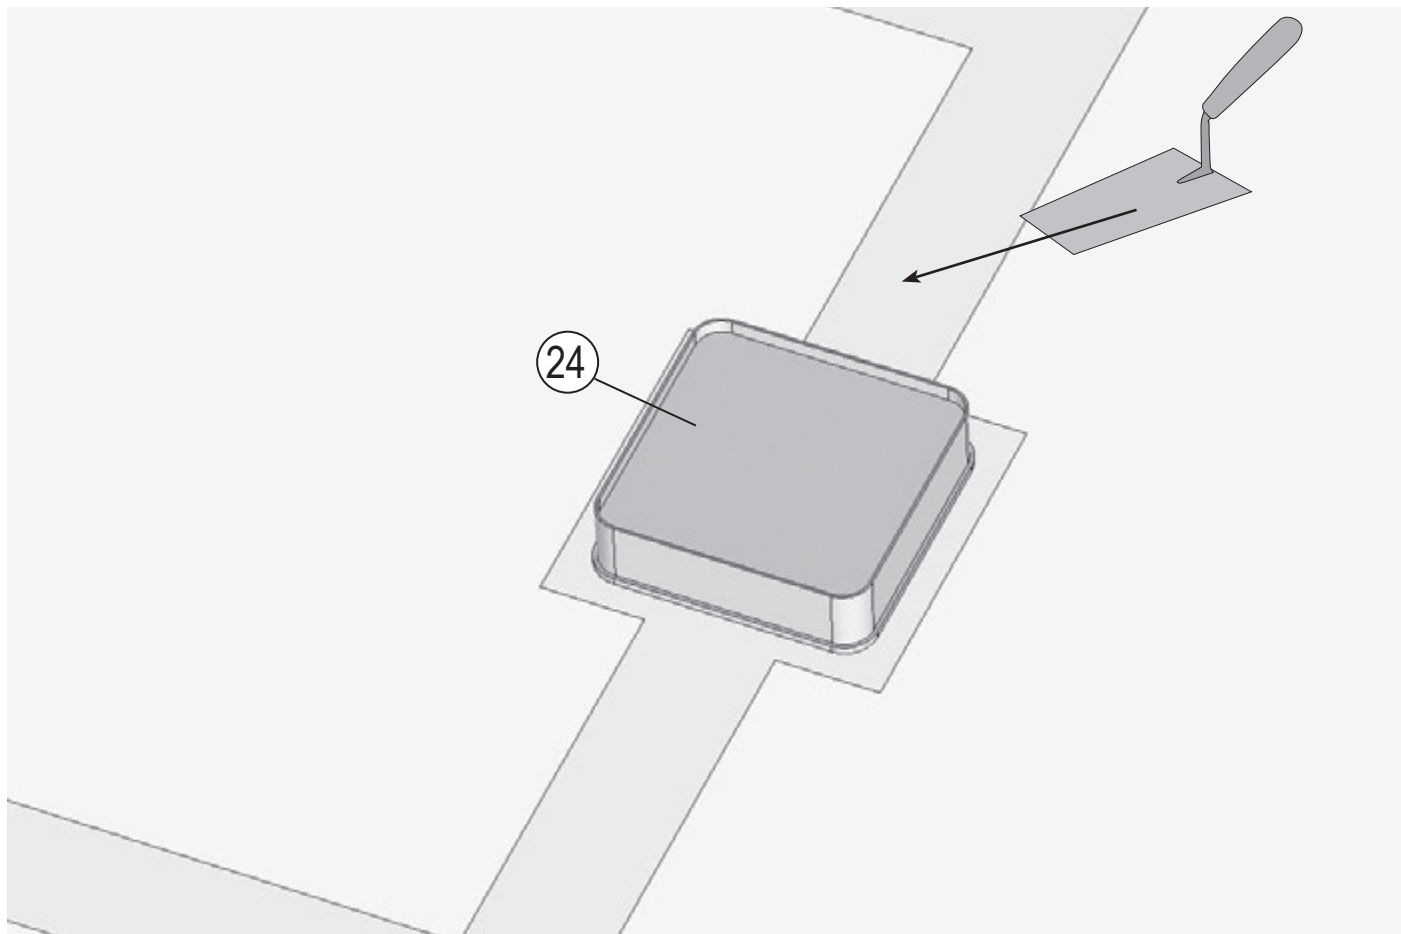



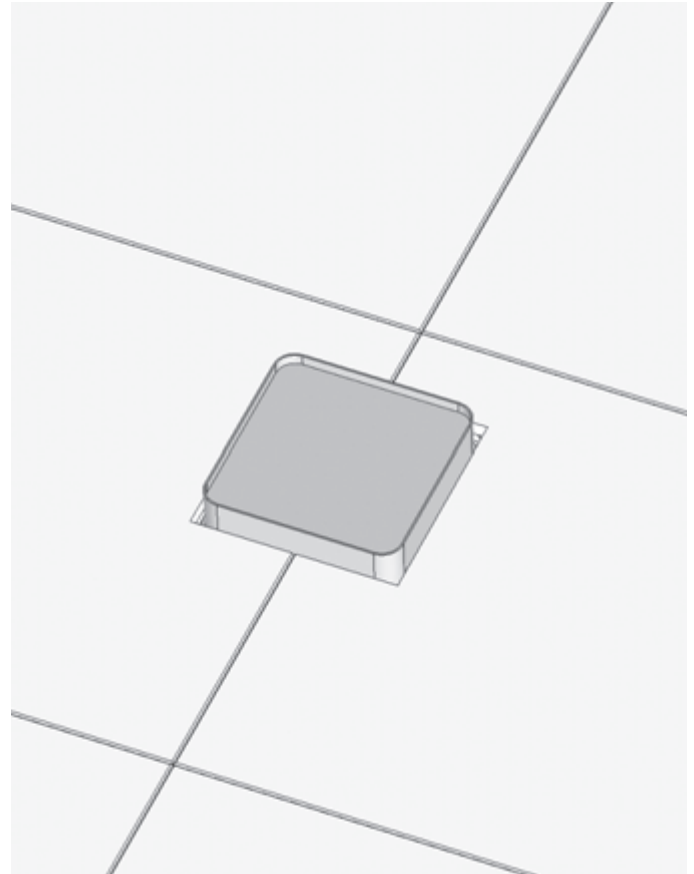
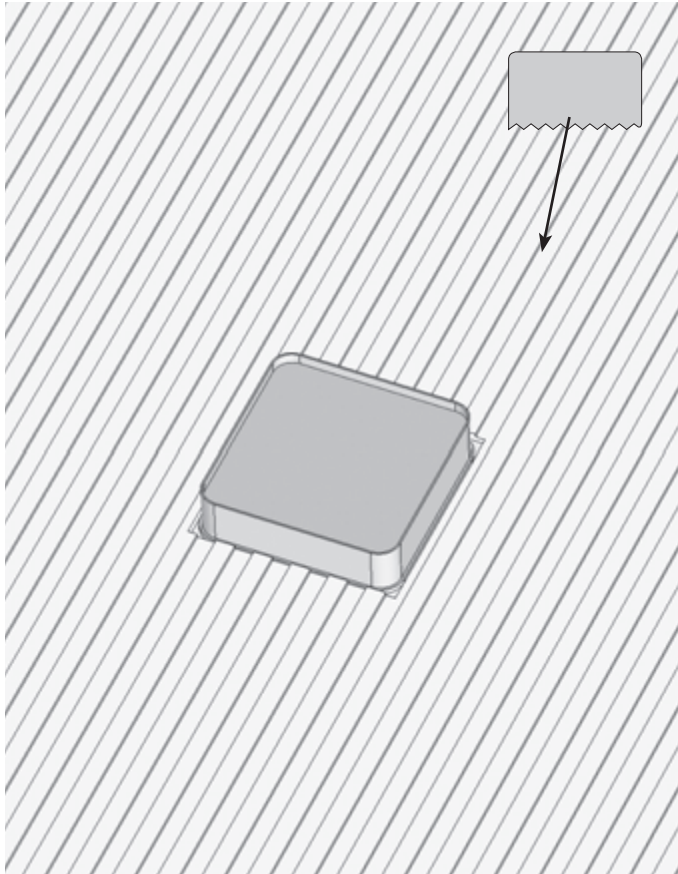


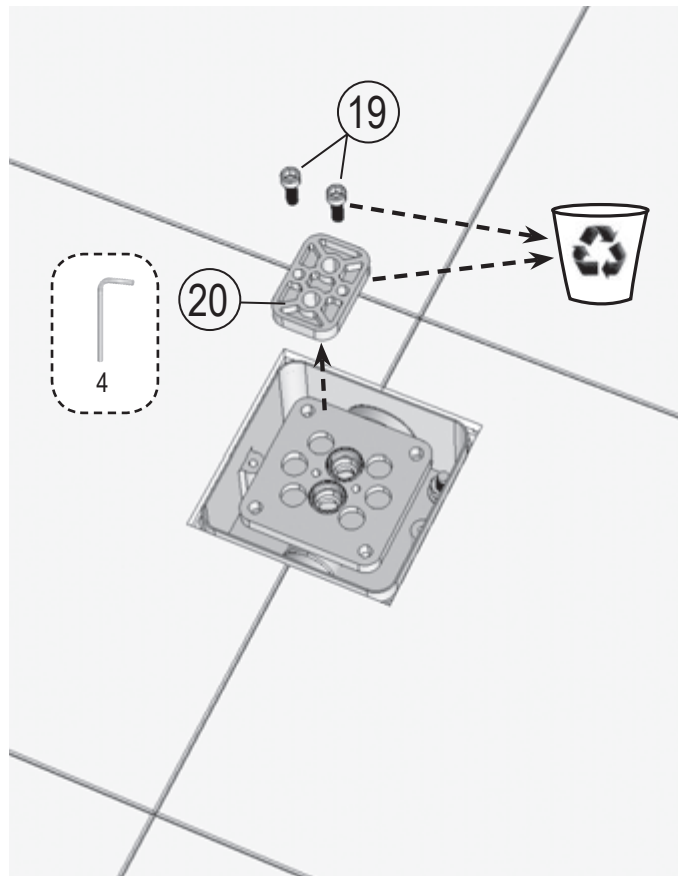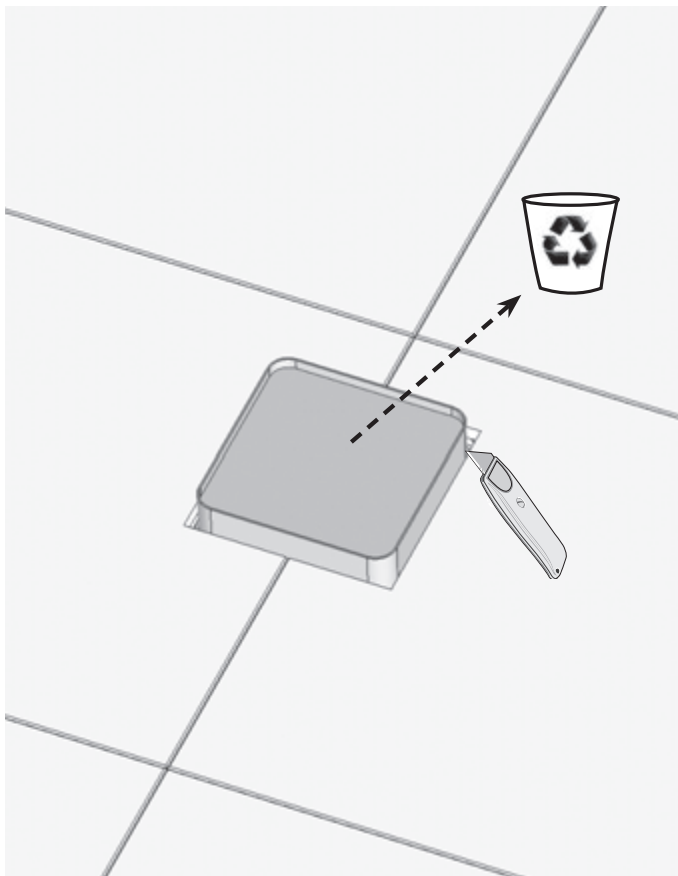



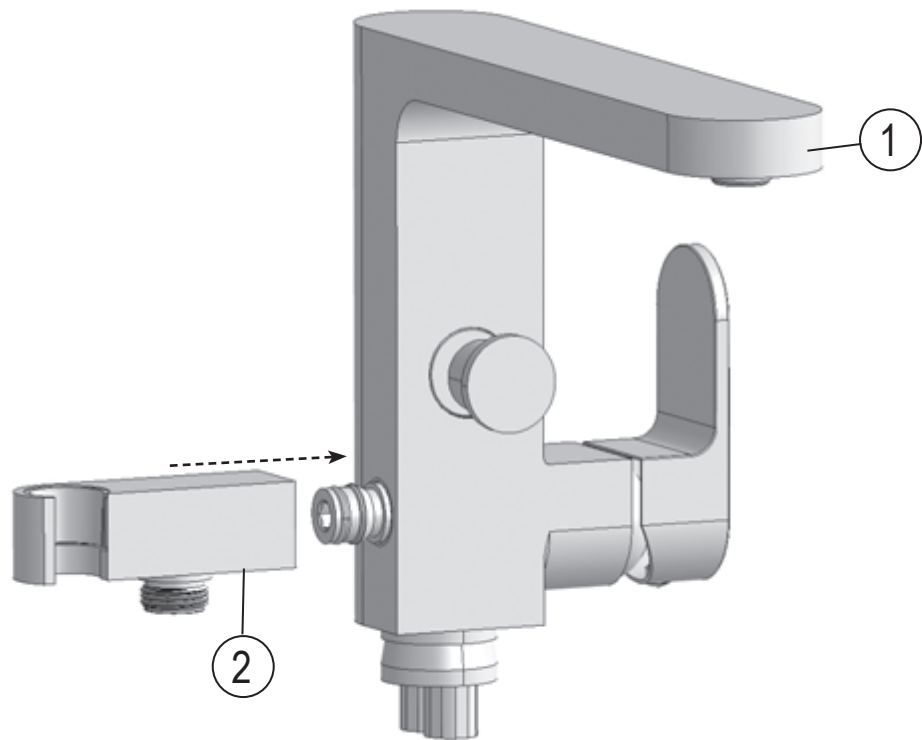



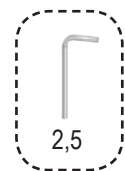
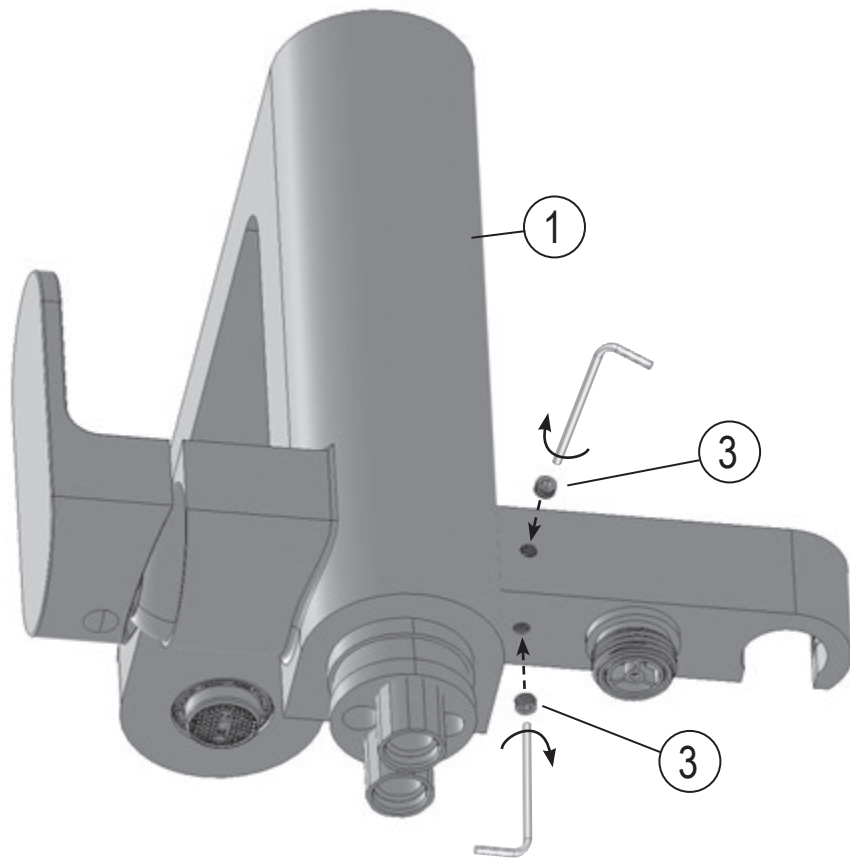






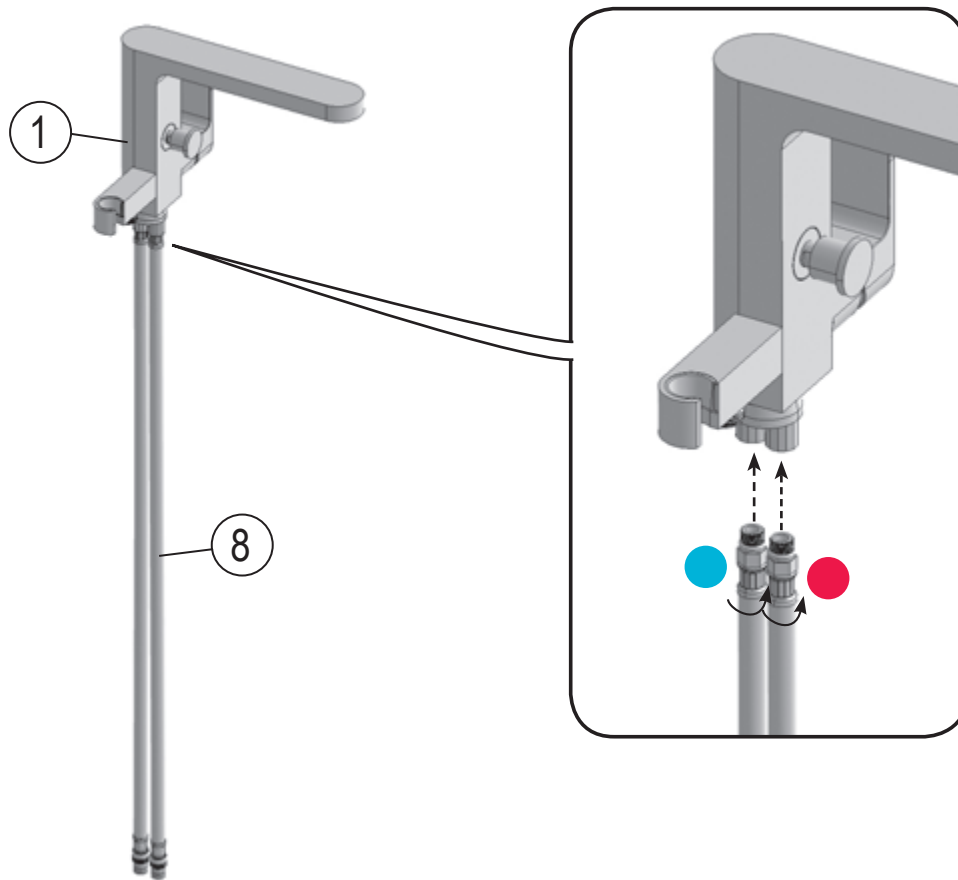


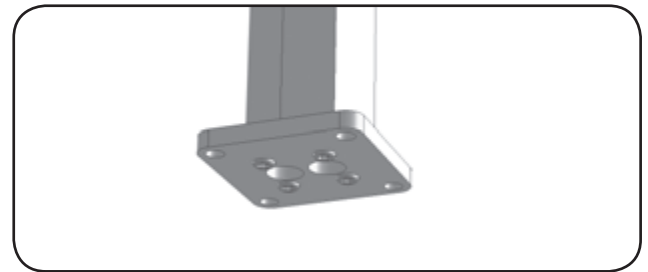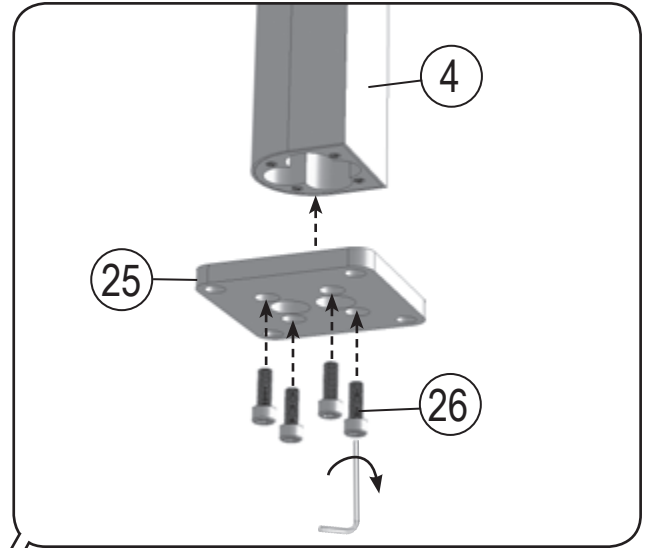
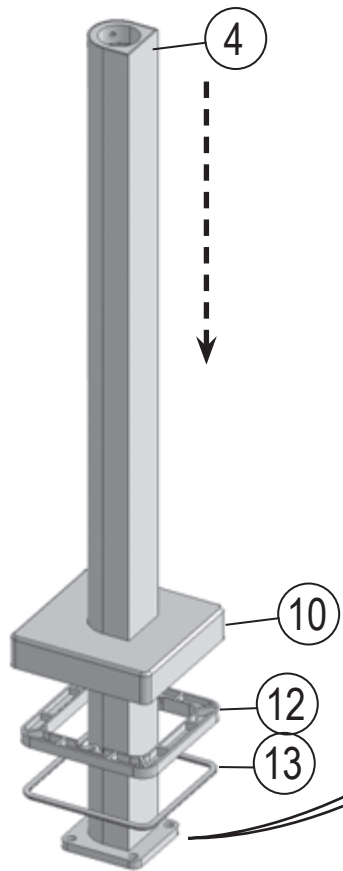



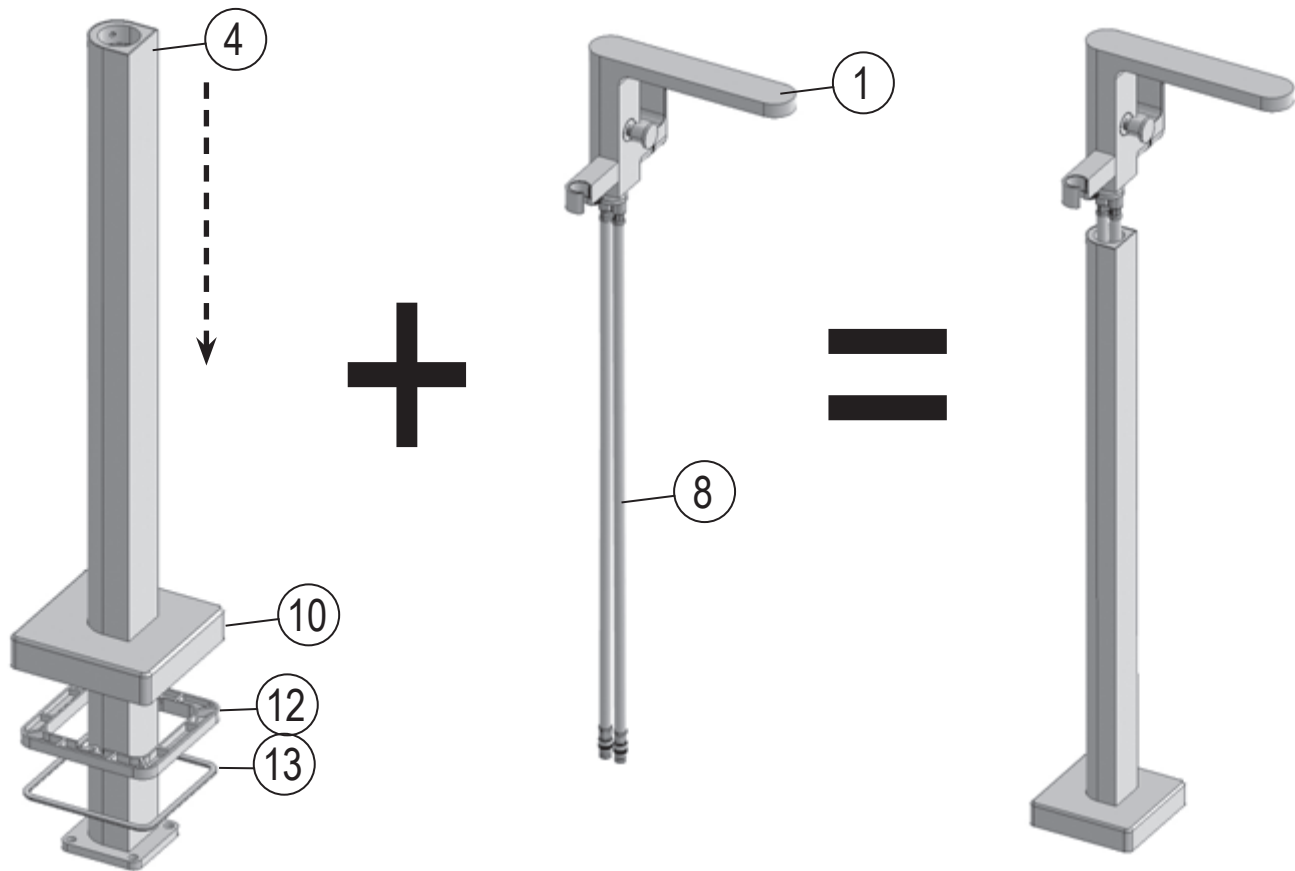



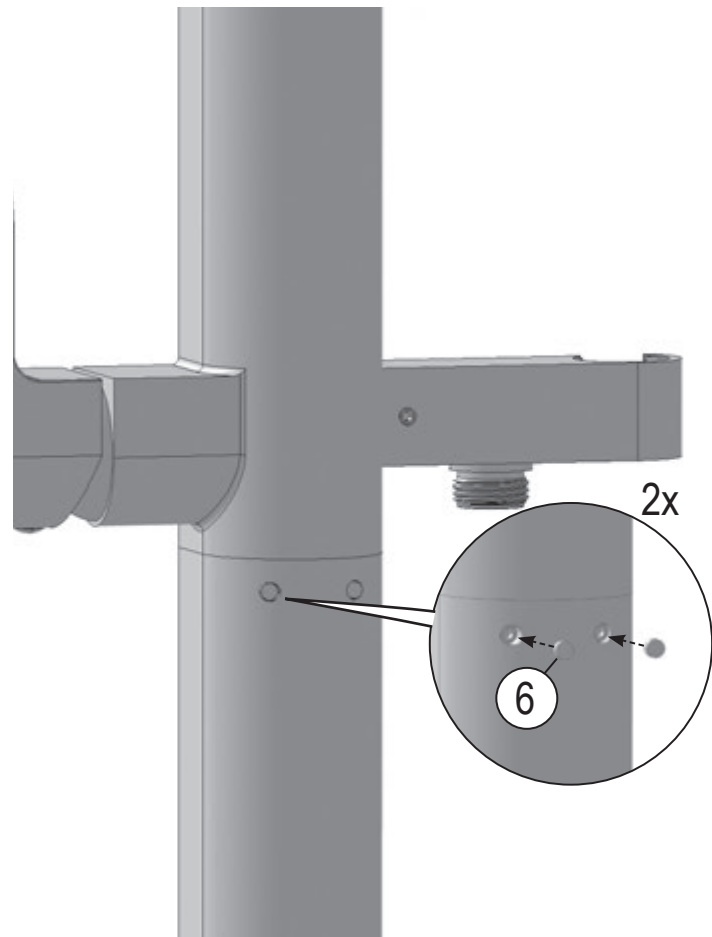
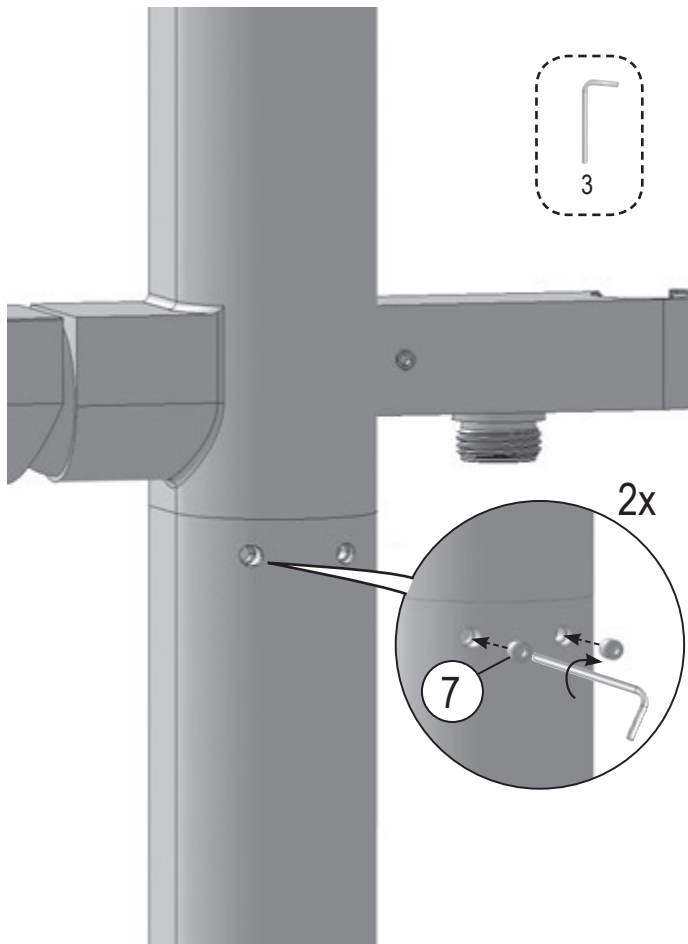


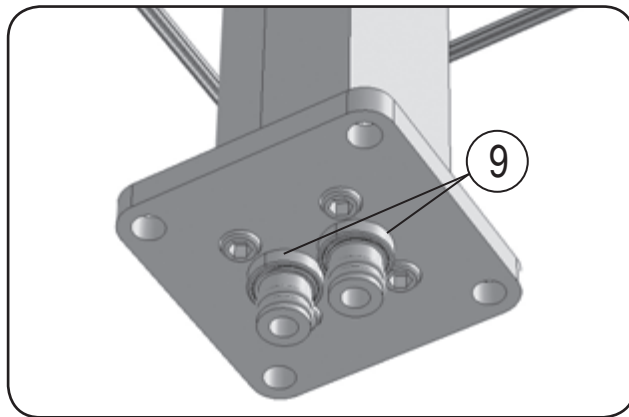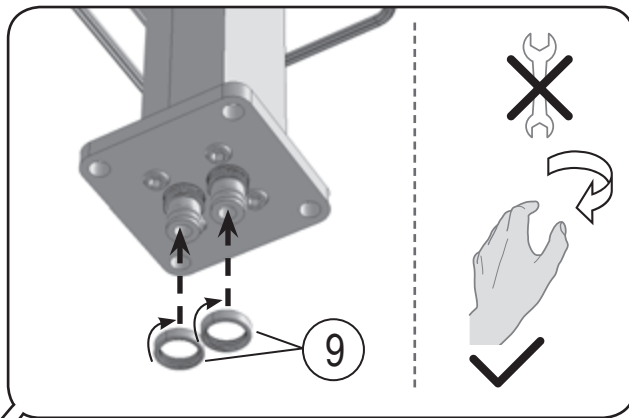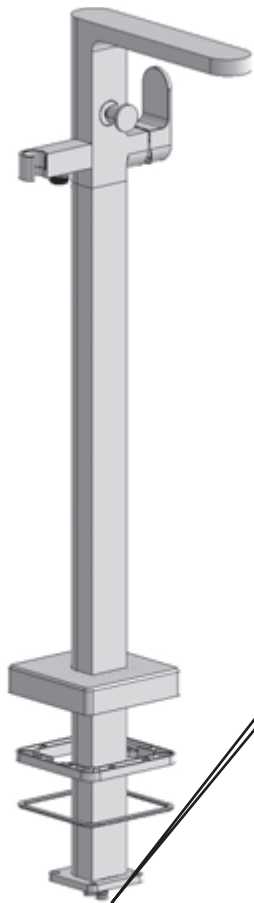

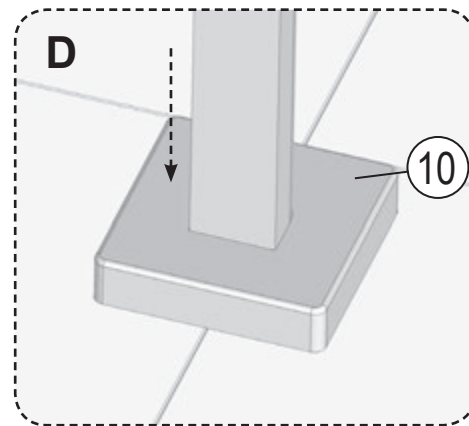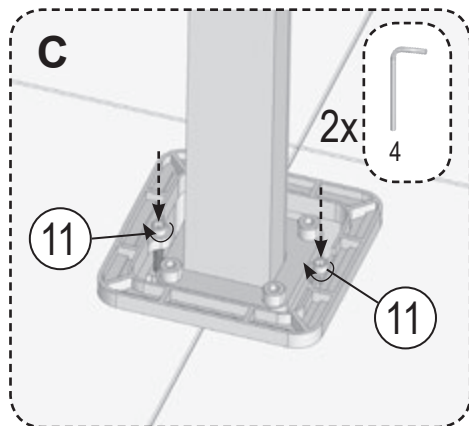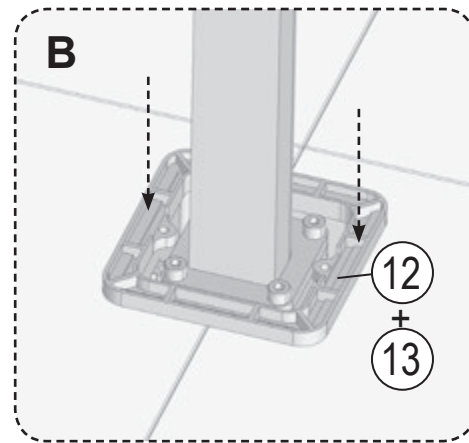
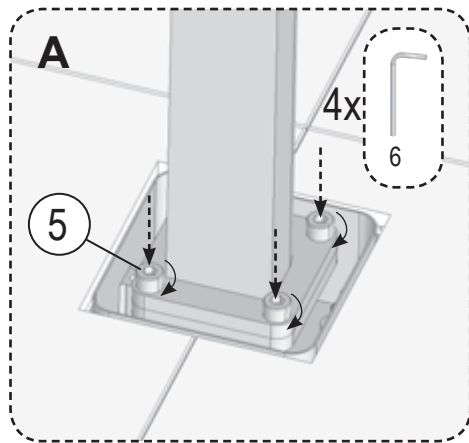
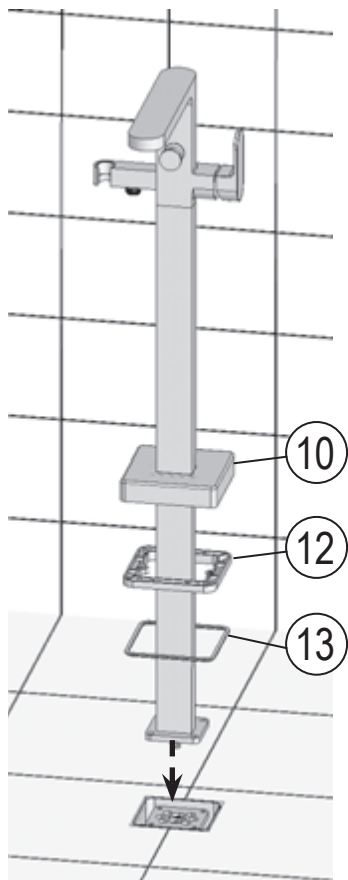


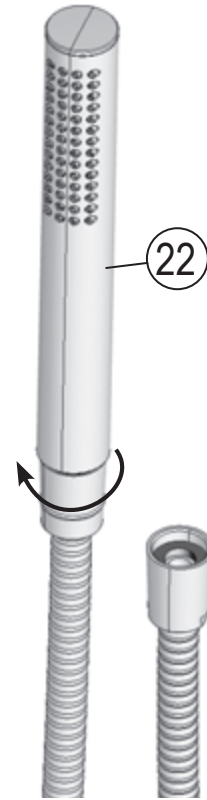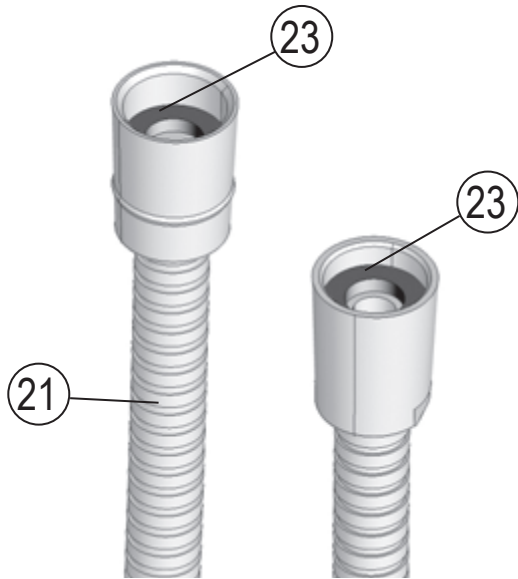

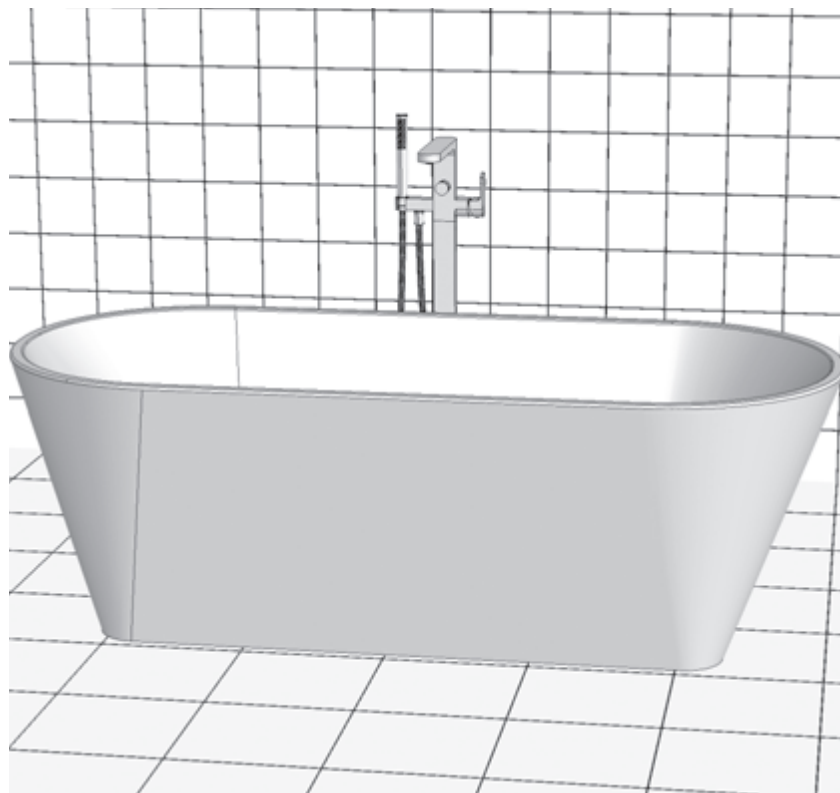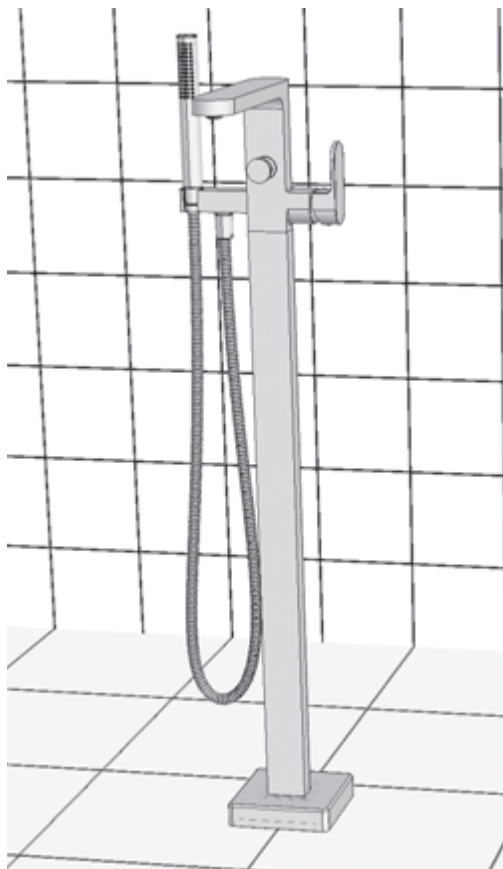

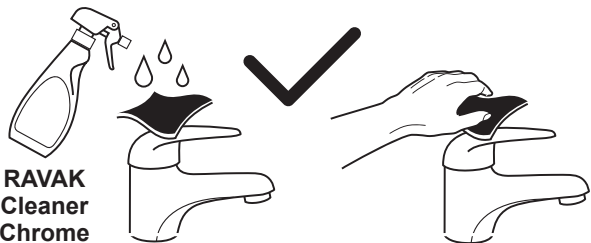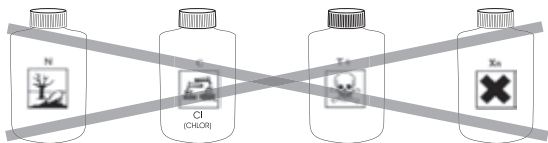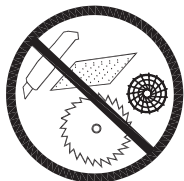

RAVAK
Cleaner
Chrome

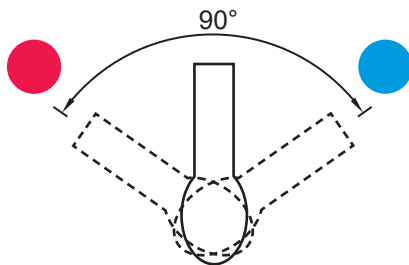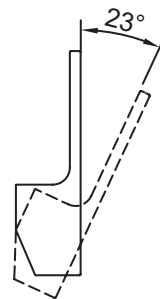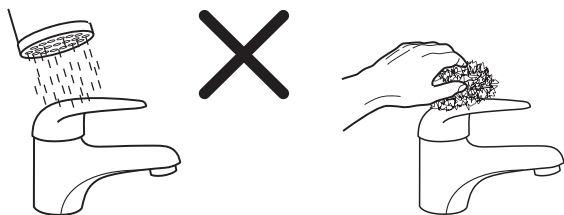







- CZ** RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram, Czech Republic
PL RAVAK POLSKA S.A., 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Radziejowicka 124, Kałęczyn, Polska
HU RAVAK Hungary Kft., Mester utca 1, 2143 Kistarcsa, Hungary
SK DC RAVAK SLOVAKIA s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, Slovakia
DE RAVAK GmbH, Alexanderstrasse 58, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germany
RO RAVAK ROM s.r.l., 23 August nr.75, 070000 Buftea , Romania
UA RAVAK Україна, вул. Дніпровська набережна, 21, Київ, 02081, Ukraine
TN Ravak Tunisia, Megrine Center - RDC B5, 58, avenue Habib Bourguiba, Megrine, Tunisia, SIA DC
LT, LV, EE RAVAK BALTIC, Butrimonių 5, Kaunas LT 50203, Lithuania
UAE R A V A K Sanitary Trading, Zarooni Building, Al Mararr, P.O. BOX 127317, Dubai, U.A.E. .
RU ООО «РАВАК РУС», Старопетровский проезд, д. 7а, строение 1, 2-й этаж, 125130, г. Москва, Россия



RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I
tel.: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.com